قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23489A
Arabic. 09/2009. Rev. 1.0

I8910

# دليل التشغيل السريع

دليل المستخدم متوفر على الموقع الإلكتروني لشركة سامسونج.

# استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل التشغيل السريع هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

## الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

**تحذير**—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

**تنبيه**—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

**ملاحظة**—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسالة جديدة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **رسالة جديدة**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: **[ ]** (تمثل مفتاح الإنهاء/التشغيل)

## حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- يحتوي هذا المنتج على برنامج مرخَّص من شركة Symbian Ltd. symbian OS
  © ١٩٩٨-٢٠٠٩. تعتبر Symbian و Symbian OS علامات تجارية لشركة Symbian Ltd.
- Java™ علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
  Bluetooth QD معرِّف: B015049
- Windows Media Player® علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- ®Divx علامة تجارية مسجلة لشركة DivX, Inc.، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

CE 0168

## حول DIVX VIDEO

®DivX هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي معتمد من DivX يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX. الأجهزة مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX في وضع المسرح المتحرك. DivX مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى ٦٤٠×٤٨٠، بما في ذلك المحتوى التكميلي.

## حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

هذا الجهاز المرخص من ®DivX يجب أن يسجل لتشغيل محتوى DivX Video-on-Demand (VOD). لإنشاء رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى vod.divx.com باستخدام هذا الرمز لإتمام عملية التسجيل وتعلم المزيد حول DivX VOD.

# معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لجهازك.

## تحذيرات السلامة

WARNING

### احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

### حماية السمع

إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عالٍ قد يؤذي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع للمحادثة أو للموسيقى.

## تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

## لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديايتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.

## تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الأجهزة المحمولة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن جهازك يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الجهاز فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

## لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. اطلب من مركز خدمة سامسونج فحص الجهاز واستبدال الزجاج.

WARNING

## إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الجهاز عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الجهاز في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

## تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الجهاز، أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

# احتياطات السلامة

CAUTION

## القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الأجهزة الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

## اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

## استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الجهاز أو يتسبب في وقوع إصابات.

## إغلاق الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الجهاز مع ويشوِّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

## إغلاق الجهاز أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الجهاز تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الجهاز أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

## حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية أو الجهاز بنوع غير صالح. تخلص من البطاريات والأجهزة المستعملة وفقاً للإرشادات.

## التعامل مع الجهاز بحرص وعناية

- لا تسمح بتعرض الجهاز للبلل - فالسوائل قد تتلف الجهاز تلفيات خطيرة. لا تتعامل مع الجهاز بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- جهازك مركب من أجهزة إلكترونية معقدة - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الجهاز، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتمال الجهاز على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الجهاز إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

## تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الجهاز إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

CAUTION

# معلومات هامة خاصة بالاستخدام

## استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز.

## اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

## تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

## التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

## ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الأجهزة المحمولة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٤٢٦ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

"المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها "على حالتها". ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحةً أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار."

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عموميةٍ إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

# دليل التشغيل السريع

## المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- بطارية
- شاحن
- سماعة
- كابل بيانات الكمبيوتر
- اسطوانة برنامج Samsung PC Studio
- دليل التشغيل السريع

قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.

# تصميم الجهاز

تشتمل الجهة الأمامية من جهازك على المفاتيح والميزات التالية:

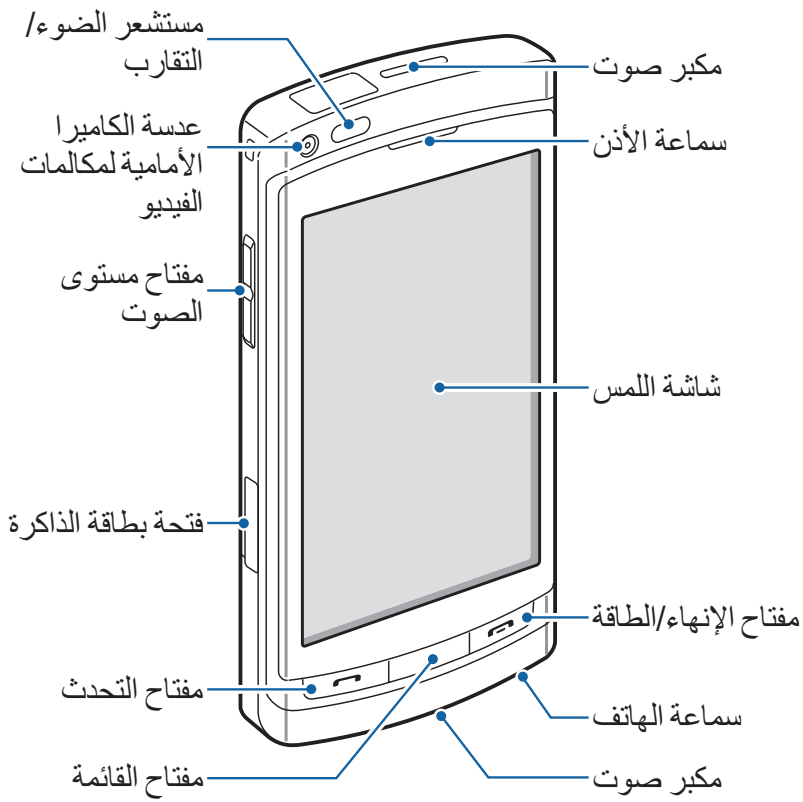


تشتمل الجهة الخلفية من جهازك على المفاتيح والميزات التالية:

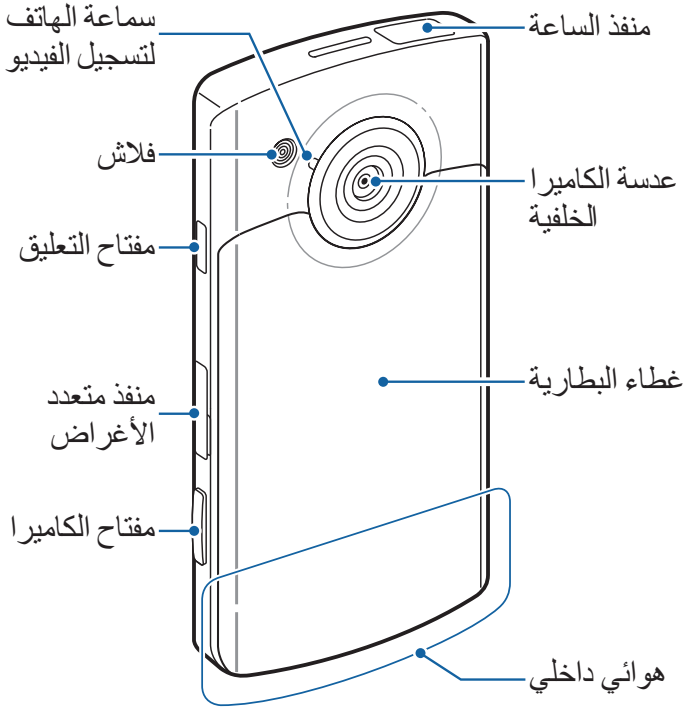

# المفاتيح

| المفتاح | الوظيفة |
| --- | --- |
| | إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الاستعداد، يمكن استرداد الأرقام التي تمّ الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرًا |
| | الوصول إلى وضع القائمة؛ عرض كل التطبيقات النشطة (اضغط بشكل مطول) |
| | تشغيل الجهاز وإيقافه (اضغط بشكل مطول)؛ في وضع الاستعداد، الوصول إلى القائمة السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، ارجع إلى وضع الاستعداد |
| | في وضع الاستعداد، قم بضبط مستوى صوت الجهاز |
| | قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح |
| | في وضع الاستعداد، قم بتشغيل الكاميرا (اضغط بشكل مطول)؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو |

# الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

| الأيقونة | المعنى |
| --- | --- |
| | قوة الإشارة (شبكة GSM/GPRS) |
| 3G | قوة الإشارة (شبكة UMTS) |
| 3G+ | قوة الإشارة (شبكة HSDPA) |
| | المنبه فعال |
| | نص جديد لرسالة وسائط متعددة |
| | رسالة بريد صوتي جديدة |
| @ | رسالة بريد إلكتروني جديدة |
| | إرسال رسالة |
| | تنشيط تحويل المكالمات (إذا كان لديك أكثر من خط، سيكون هناك رقم يحدد الخط المراد تحويله) |
| 2 | خط الهاتف النشط ٢ |

| الأيقونة | المعنى |
| --- | --- |
| | مكالمة لم يتم الرد عليها |
| | البلوتوث فعال |
| | سماعة استيريو متصلة |
| | سماعة أحادية متصلة |
| | متصل بالكمبيوتر |
| | لوحة المفاتيح مقفلة |
| | بطاقة الذاكرة مدخلة |
| | شبكة LAN لاسلكية متوفرة |
| | مستوى طاقة البطارية |

# تركيب وتجهيز جهازك

ابدأ بتركيب وإعداد جهازك المحمول للاستخدام الأولي.

## تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى وحدة تعريف المشترك، أو بطاقة SIM، مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١. ارفع غطاء البطارية.

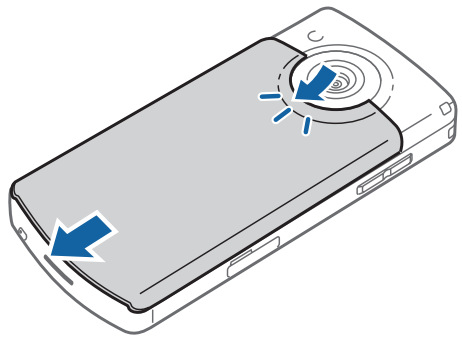

إذا كان الهاتف شغالاً، اضغط بشكل مطول على [ ] لإيقاف تشغيله.

٢. أدخل بطاقة SIM أو USIM.

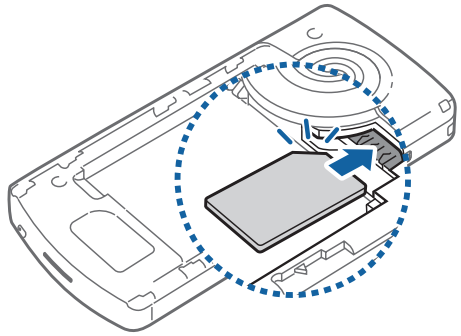

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بجهازك.

٣. أدخل البطارية.

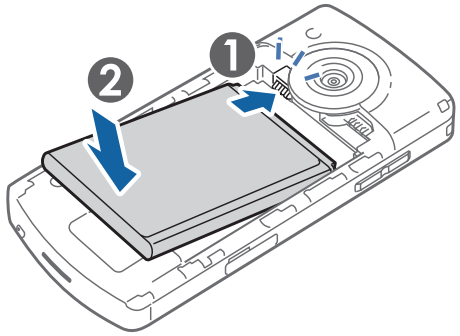


٤. أعد وضع غطاء البطارية.

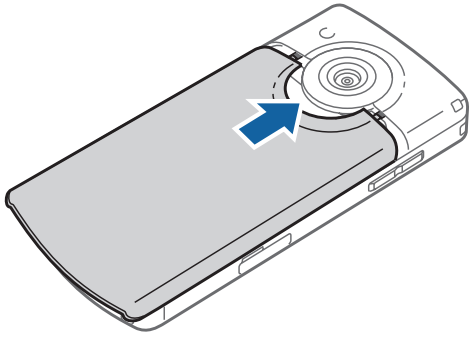

## شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض في جانب الجهاز.

٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمنفذ متعدد الأغراض.

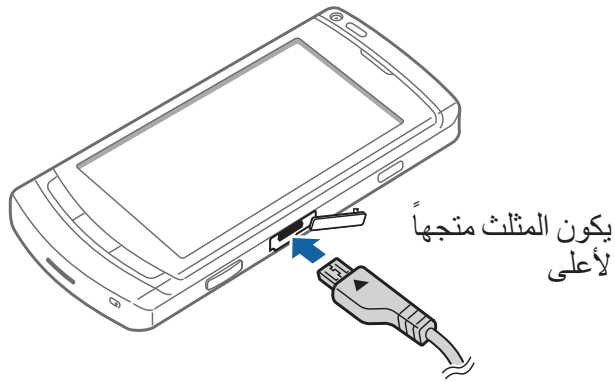


يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالجهاز. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.

٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٥. افصل الشاحن من الجهاز.

٦. أغلق الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض.

**حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية**

عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الجهاز تلقائياً. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الجهاز.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأعلى.

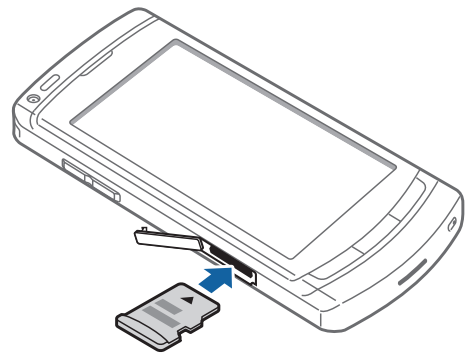

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

CAUTION

**اتبع الخطوات التالية عند إخراج بطاقة ذاكرة**

اتبع الخطوات التالية بعناية عند إخراج بطاقة ذاكرة لتجنب فقد أو تلف البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

١. اضغط بشكل مطول على [ ] وحدد **إزالة بطاقة الذاكرة على :F**.

٢. حدد **نعم** للتأكيد.

٣. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وادفع برفق بطاقة الذاكرة إلى أن تخرج من الهاتف.

٤. اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٥. حدد **موافق**.

إذا كان من الضروري إعادة تشغيل الجهاز لإنهاء تثبيت تطبيق ما، لا ترفع البطاقة حتى تنتهي عملية إعادة التشغيل. وإلا، قد تتلف ملفات التطبيق الخاصة بك أو يتم محوها.

# تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١. اضغط بشكل مطول على [ ] لتشغيل جهازك.

٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيينٍ المدينة، الوقت الحالي، والتاريخ. سيقوم جهازك تلقائيًا بالاتصال بشبكة الهاتف الخلوي.

لإيقاف تشغيل جهازك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

## قفل وإلغاء قفل الجهاز

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز. للقفل أو إلغاء القفل، اضغط على مفتاح التعليق.

## التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتبديل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **شخصي** ← **الأوضاع** ← **غير متصل** ← **الخيارات** ← **تنشيط**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

# استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، احذف ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.

- حدد الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

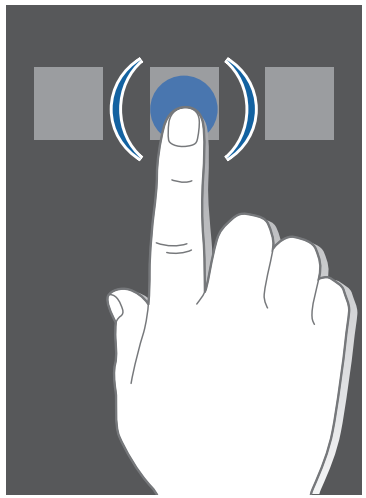

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

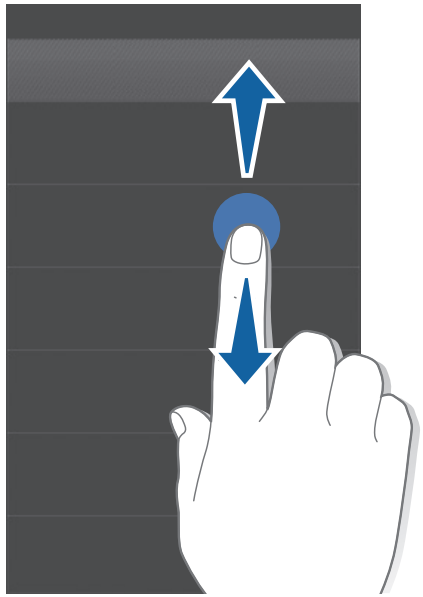

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

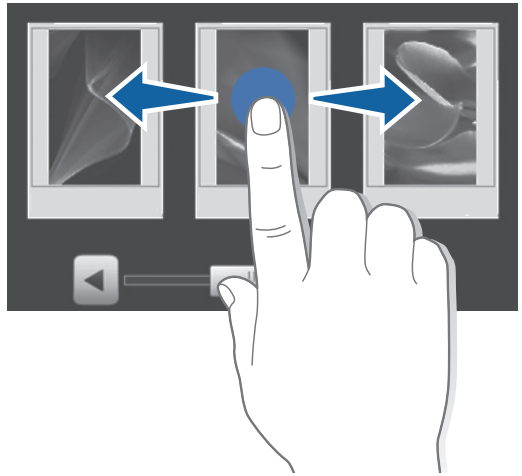

## فتح التطبيقات أو المجلدات

١. في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** أو اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى وضع القائمة.

٢. حدد تطبيقاً أو مجلداً.

- **قد تختلف التطبيقات الافتراضية الموجودة على جهازك بحسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.**
- عند فتح بعض التطبيقات للمرة الأولى، قد يبدأ التثبيت. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التطبيق. يمكنك أيضاً تحميل ملفات التثبيت من الموقع الإلكتروني www.samsungmobile.com.
- أثناء ما يكون جهازك متصلاً بجهاز كمبيوتر لإجراء عملية تخزين واسعة النطاق، لا يمكنك فتح التطبيقات المثبتة على محرك الأقراص الصلبة E:.
- ارجع إلى دليل المستخدم لتعلم المزيد حول التطبيقات الموجودة على جهازك.

### تبديل التطبيقات

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

للتبديل من تطبيق فعال إلى تطبيق آخر،

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح القائمة لفتح قائمة بالتطبيقات.

٢. اختر تطبيقا.

لإغلاق التطبيق الحالي، اضغط على [ ].

## استخدام الأدوات

تعلم كيفية استخدام الأدوات على شريط الأدوات.

### فتح شريط الأدوات

في وضع الاستعداد، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط الأدوات. يمكنك إعادة ترتيب الأدوات على شريط الأدوات أو نقلها إلى شاشة الوضع الخامل.

قد تختلف الأدوات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

### نقل الأدوات إلى شاشة الوضع الخامل

١. افتح شريط الأدوات.

٢. اسحب أداة من شريط الأدوات إلى شاشة الوضع الخامل. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

### تغيير الأدوات

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **شخصي** ← **الأدوات** ← **أدوات**.

٢. حدد الأدوات التي تريد تضمينها على شريط الأدوات وحدد **رجوع**.

### استخدام حزم الأدوات

قم بتجميع أدواتك المفضلة معاً لتكون بمثابة حزمة أدوات.

لإنشاء حزمة أدوات،

١. في وضع الاستعداد، حدد مربع حزمة (١ إلى ٣) موجود بأعلى يمين شاشة الوضع الخامل.

٢. اسحب أداة من شريط الأدوات إلى شاشة الوضع الخامل.

لفتح الحزمة، حدد المربع المطابق. يمكنك فتح حزمة واحدة فقط في المرة الواحدة.

## الوصول إلى معلومات التعليمات

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن جهازك.

١. في وضع القائمة، حدد **الأدوات** ← **تعليمات**.

٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من موضوع التعليمات الذي تريد البحث عنه.

٣. حدد موضوع مساعدة للتعرف على تطبيق أو ميزة.

٤. انتقل خلال الشاشة للحصول على مزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد **رجوع**.

## استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

أثناء المكالمة، يقوم جهازك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إدخالات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح التعليق.

### إجراء مكالمة

١. في وضع الاستعداد، حدد **الهاتف** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
لإجراء مكالمة فيديو، حدد **الخيارات** ← **اتصال** ← **مكالمة فيديو**.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

### الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].

٢. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [ ] وحدد **نعم** للسماح للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

### تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

## عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد **إظهار**.

٢. انتقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها والتي تريد الاتصال بها.

٣. اضغط على [ ▬ ] للاتصال.

## الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الاستعداد، اضغط على [ ▬ ] لعرض قائمة بالأرقام الحديثة.

٢. انتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [ ▬ ] لإجراء الاتصال.

## الاتصال برقم دولي

١. في وضع الاستعداد، حدد **الهاتف** و * مرتين لإدخال الحرف **+**.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ▬ ] لإجراء الاتصال.

## الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◄ ص. ٣١

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢. انتقل إلى الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على [ ▬ ] لإجراء الاتصال.

٣. حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).

# إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS).

## إرسال رسالة نصية

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسالة جديدة**.
٢. حدد حقل إدخال المستقبل.
٣. أدخل رقم وجهة وحدد ✔.
٤. حدد حقل إدخال النص.
٥. أدخل رسالتك وحدد ✔.
٦. حدد **الخيارات** ← **إرسال** لإرسال الرسالة.

## إدخال نص

أدخل النص وقم بإنشاء رسائلك أو ملاحظاتك.

### تغيير طريقة إدخال النصوص

عند فتح حقل إدخال النص، تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية. حدد ⌨ وحدد إحدى طرق الإدخال التالية لإدخال نص:

- لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)
- لوحة المفاتيح QWERTY (بملء الشاشة QWERTY)
- طريقة الكتابة (الكتابة اليدوية)

### إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى **لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية**.
٢. حدد المفاتيح المناسبة لإدخال النص.
- لتغيير الحالة أو التبديل إلى الوضع التنبؤي أو وضع الأرقام، حدد **ابت** ✎.
- للتحويل غلى وضع الرمز، حدد ✱.

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

| الوضع | الوظيفة |
| --- | --- |
| ABC | حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض. |
| تنبؤي | ١. حدد المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.<br>٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد<br>• لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد * لتحديد كلمة بديلة. |
| الرقم | حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم. |
| الرمز | حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز. |

### إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح qwerty

١. قم بتغيير طريقة إدخال النص إلى **بملء الشاشة QWERTY**.

٢. حدد المفاتيح المناسبة لإدخال النص.

- لتغيير الحالة، حدد ⇧.
- للتحويل إلى وضع الأرقام أو الرمز، حدد *1.

### إدخال نص باستخدام طريقة الكتابة بخط اليد

١. قم بتغيير طريقة إدخال النص إلى **الكتابة اليدوية**.

٢. اكتب الأحرف في منطقة الكتابة المظللة.

- لإدخال الأرقام، حدد 12.
- لإدخال الرموز، حدد #*.

## عرض الرسائل النصية

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **صندوق الوارد**.

٢. حدد رسالة نصية.

# إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

## إضافة اسم جديد

لإضافة اسم جديد في ذاكرة الجهاز:

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **الخيارات** ← **اسم جديد**.

٢. أدخل معلومات الاسم.

لتعبئة حقول المعلومات الإضافية، حدد **الخيارات** ← **إضافة تفصيل** ← نوع حقل.

٣. عند الانتهاء من إدخال المعلومات، حدد **تم** لحفظ بطاقة الاسم.

لإضافة اسم جديد على بطاقة SIM أو USIM:

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **الخيارات** ← **الضبط** ← **الأسماء المتاح عرضها** ← **ذاكرة SIM** ← **موافق**.

٢. حدد **ذاكرة الحفظ الافتراضية** ← **ذاكرة SIM** ← **موافق**.

٣. حدد **رجوع**.

٤. حدد **الخيارات** ← **اسم جديد**.

٥. أدخل معلومات الاسم.

٦. عند الانتهاء من إدخال المعلومات، حدد **تم** لحفظ بطاقة الاسم.

## إيجاد اسم

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.

٣. حدد الاسم من قائمة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق الضغط على [ ]
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **الخيارات** ← **تحرير**.

## ربط الصور بالأسماء

تعلم كيفية تمييز الوجوه في صورك لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور.

لربط الصور بالأسماء،

١. في وضع الاستعداد، اسحب إصبعك إلى اليمين للوصول إلى شاشة اسم الصورة.
٢. حدد **إضافة** ← صورة ← **تحديد**.
٣. حدد **تعديل** ← **إضافة منطقة** لإضافة رمز إلى وجه الشخص.
٤. قم بنقل المستطيل أو تغيير حجمه على وجه معين.
٥. حدد **موافق** ← **ارتباط لدليل الهاتف** ← اسم ← رقم.
يتم ربط الاسم المحدد بالصورة.
٦. عند الانتهاء، حدد **تم**.

# استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

## التقاط الصور

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
٤. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.

## استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد **الأستوديو** ← **صور ومقاطع فيديو** ← ملف صورة.

أثناء عرض الصورة، المس الشاشة واستخدم الأيقونات لتكبير أو تصغير أو إرسال الصورة، بدء عرض شرائح، وحذف الصورة.

## استخدام خيارات الكاميرا

من معين الصور، حدد أيقونة وقم بتغيير الخيارات:

| الأيقونة | الوظيفة |
|---|---|
| وضع الالتقاط | تغيير وضع الالتقاط |
| المشهد | تغيير وضع المشهد |
| الدقة | تغيير خيار الدقة |
| الضبط | تغيير إعدادات الكاميرا |
| الفلاش | تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله |
| وضع البؤرة | تغيير بؤرة الكاميرا |
| قيمة التعرض | ضبط قيمة التعرض |
| عرض سريع | عرض الصور الملتقطة أو مقاطع الفيديو |

## التقاط فيديو

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد للتحويل إلى وضع قيد التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦. حدد أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

## عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **الأستوديو** ← **صور ومقاطع فيديو** ← ملف فيديو.

أثناء التشغيل، المس الشاشة واستخدم الأيقونات للتكبير أو التصغير، والتحكم في التشغيل.

## استخدام خيارات كاميرا الفيديو

من معين الصور، حدد أيقونة وقم بتغيير الخيارات:

| الأيقونة | الوظيفة |
|---|---|
| وضع التسجيل | تغيير وضع التسجيل |
| الدقة | تغيير خيار الدقة |
| الضبط | تغيير إعدادات كاميرا الفيديو |
| الفلاش | تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله |

| الأيقونة | الوظيفة |
| --- | --- |
| قيمة التعرض | ضبط قيمة التعرض |
| عرض سريع | عرض الصور الملتقطة أو مقاطع الفيديو |

# استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

## التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد SCN ← مشهد.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

## التقاط سلسلة من الصور

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد S ← **مستمر**.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط مع الضغط باستمرار على مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.

## التقاط صور بانورامية

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد S ← **بانوراما**.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.

٦. حرك الجهاز ببطء إلى الاتجاه الذي حددته. يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

## التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد S ← **فسيفساء**.

٤. حدد تصميم الصورة.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصور المقسمة.

## التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد S ← **الإطار**.

٣. حدد S ← **ابتسامة**.

٤. اضغط على مفتاح الكاميرا.

٥. ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائياً بالتقاط صورة.

## التقاط صور مقسمة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد S ← **فسيفساء**.

٤. حدد تصميم الصورة.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصور المقسمة.

## التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد S ← **الإطار**.

٤. حدد إطاراً.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة بالإطار.

## تسجيل الفيديو في حركة بطيئة أو سريعة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد للتحويل إلى وضع قيد التسجيل.

٤. حدد ← أو .

٥. حدد خيار سرعة.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٧. حدد أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

## استخدام خيارات الكاميرا

أثناء استخدام الكاميرا، حدد ← للوصول إلى الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|---|---|
| الموقت | تحديد المدة الزمنية |
| توازن اللون الأبيض | تعديل موزانة ألوان الصورة |
| التأثيرات | تطبيق تأثير خاص |
| ISO | تعديل حساسية مستشعر التصوير بالكاميرا |
| مقياس التعرض | تحديد نوع مقياس التعرض |
| مقاوم للصدمات | تقليل التشويش بواسطة الاهتزاز أو الحركة |
| WDR | تعديل حساسية الكاميرا |
| كشف الوميض | اكتشاف الأعين المغلقة بعد التقاط صورة |
| جودة الصورة | ضبط جودة الصور الرقمية |
| ضبط | ضبط التباين، التشبع، والوضوح |

أثناء استخدام كاميرا الفيديو، حدد ← للوصول إلى الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|---|---|
| الموقت | تحديد المدة الزمنية |
| توازن اللون الأبيض | تعديل موزانة ألوان مقطع الفيديو |
| التأثيرات | تطبيق تأثير خاص |
| مقاوم للصدمات | تقليل التشويش بواسطة الاهتزاز أو الحركة |
| WDR | تعديل حساسية الكاميرا |
| جودة الفيديو | تعديل جودة مقاطع الفيديو |
| ضبط | ضبط التباين، التشبع، والوضوح |

## تخصيص ضبط الكاميرا

أثناء استخدام الكاميرا، حدد ← للوصول إلى الإعدادات التالية:

| الضبط | الوظيفة |
|---|---|
| إرشادات | عرض الإرشادات |
| معاينة | ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور |

| الضبط | الوظيفة |
|---|---|
| اتصال GPS | ضبط الكاميرا لتسجيل معلومات GPS على الصور |
| صوت الغالق | تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع |
| التخزين | تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة |

أثناء استخدام كاميرا الفيديو، حدد ← للوصول إلى الإعدادات التالية:

| الضبط | الوظيفة |
|---|---|
| إرشادات | عرض الإرشادات |
| جاري تسجيل الصوت | تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع |
| تسجيل صوت | تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله |
| التخزين | تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة |

# الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى.

## إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بإضافة الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي.
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري.
- استقبال بواسطة Bluetooth.
- انسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- مزامنة مع Windows Media Player ١١.

## نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **وضع اتصال USB** ← **PC Studio** أو **مخزن كبير السعة** ← **موافق**.

٢. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الاستعداد.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز الكمبيوتر.

٤. قم بتشغيل برنامج Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز.

٥. ارجع إلى مساعدة برنامج Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

## نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **وضع اتصال USB** ← **مخزن كبير السعة** ← **موافق**.

٣. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الاستعداد.

٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز الكمبيوتر.

٥. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٦. افتح المجلد لعرض الملفات.

٧. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

## مزامنة جهازك مع Windows Media Player

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **وضع اتصال USB** ← **نقل الوسائط** ← **موافق**.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز الكمبيوتر مع تثبيت Windows Media Player.
عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٣. افتح Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٤. قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٥. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.

٦. ابدأ المزامنة.

## تشغيل ملفات الموسيقى

١. قم بإضافة ملفات موسيقى إلى جهازك.

٢. في وضع القائمة، حدد **الوسائط** ← **المشغل**.

٣. حدد **الخيارات** ← **تحديث المكتبة**.

٤. حدد **إغلاق**.

٥. حدد قائمة تشغيل ← ملف موسيقى.

٦. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

| الأيقونة | الوظيفة |
|---|---|
| ⏸ / ▶ | إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه |
| ⏮ | إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (حدد خلال ٣ ثواني)؛ التجاوز للأمام (حدد واضغط بشكل مطول) |
| ⏭ | التجاوز للأمام؛ البحث للأمام (حدد واضغط بشكل مطول) |

## إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد **الوسائط** ← **المشغل** ← **قوائم التشغيل**.

٢. حدد **الخيارات** ← **قائمة تشغيل جديدة**.

٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **موافق**.

٤. حدد **نعم** أو حدد **الخيارات** ← **إضافة أغان**.

٥. حدد ملف موسيقى وحدد **إضافة**.

لتحديد ملف موسيقى في مجلد، حدد **توسيع**.

لإضافة المزيد من ملفات الموسيقى، كرر هذه الخطوة.

٦. عند الانتهاء، حدد **تم**.

# تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

## تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

## تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

يمكنك تغيير نغمة الرنين الخاصة بك بتحديدها من وضع معين.

### تنشيط وضع

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **شخصي** ← **الأوضاع**.

٢. انتقل إلى وضع معين وحدد **الخيارات** ← **تنشيط**.

لتغيير الأوضاع بسرعة، اضغط بشكل مطول [ ] وحدد وضعاً آخر.

### تخصيص وضع

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **شخصي** ← **الأوضاع**.

٢. حدد **الخيارات** ← **تخصيص**.

٣. قم بتغيير الإعدادات حسبما تريد.

٤. عند الانتهاء من تخصيص الوضع، حدد **رجوع**.

## تحديد موضوع للعرض

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **شخصي** ← **الموضوعات**.

٢. حدد فئة.

- **عامة** - اختر شكل شاشة العرض الخاصة بك.
- **القائمة** - اختر تصميم شاشة العرض.
- **موضوع الرئيسية** - اختر موضوعاً لوضع الاستعداد.
- **صورة الخلفية** - اختر صورة خلفية لوضع الاستعداد.
- **صورة المكالمة** - اختر صورة للمكالمات الواردة.

٣. حدد موضوعاً أو صورة وحدد **رجوع**.

## تنشيط مستشعر الحركة

يتميز جهازك بوجود مستشعر حركة يقوم بالتعرف على حركة واتجاه جهازك.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الهاتف** ← **ضبط المستشعر**.

٢. حدد **المستشعرات** لتنشيط المستشعر.

٣. حدد **إعدادات الحركة** وحدد خيار مستشعر.

- **كتم صوت المكالمات** - قم بكتم صوت نغمة الرنين عندما تضع الجهاز بحيث يكون الجانب الأمامي متجهاً لأسفل.
- **غفوة المنبهات** - يتم عمل غفوة للمنبهات يكون الجانب الأمامي متجهاً لأسفل.
- **تدوير آلي للعرض** - قم بتغيير اتجاه الشاشة عند تدوير الجهاز.

٤. حدد **موافق**.

# عرض النسخة الإلكترونية من دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات، استعرض دليل المستخدم I8910. دليل المستخدم متوفر على الموقع الإلكتروني لشركة سامسونج (http://www.samsungmobile.com). يتوفر الدليل في صيغة ملف Adobe Acrobat بتنسيق (.pdf).

إذا لم يكن لديك Adobe Reader، يمكنك تحميل النسخة المجانية من على الموقع الإلكتروني www.adobe.com.